**Orbsmart WA-1 Anleitung**

# Gratulation!

Vielen Dank für Ihr Vertrauen in Orbsmart!

## Produkt Beschreibung:

Die Orbsmart WA-1 wurde speziell für den Einsatz unter Windows entwickelt. Mit dieser Airmouse inkl. Tastatur kann jeder Windows PC einfach und bequem gesteuert werden.

Jeder Aspekt der WA-1 wurde so konzipiert, dass Sie Ihren Windows Computer simpel und schnell bedienen können. Es kommt die neueste Sechs-Achsen-Gyroskop-Technologie zum Einsatz, die eine Multimedia-Tastatur im PC-Modus unterstützt. Weiterhin verfügt die WA-1 über eine Infrarot-Anlernfunktion im TV-Modus.

Eine vollwertige deutsche Tastatur mit LED-Hintergrundbeleuchtung befindet sich auf der Rückseite, die einen optimalen Schreibkomfort zu bietet. Durch die Windows Shortcut-Tasten erreichen Sie fast jede Windows-Funktion mit absoluter Leichtigkeit. Zum Beispiel beim Websurfen, Tabs wechseln oder um in der Ordnerstruktur zu navigieren.

## Spezifikationen:

Battery requirements: 2 x AAA batteries (not included)

Operating range: 10 meters

Target OS support: Win 10 or higher

Operating mode: Win mode (2.4G Wireless keyboard & mouse)

TV mode (IR learning remote control)

Working current: ≤30mA

Standby current: ≤30uA



## Key Layout-Front

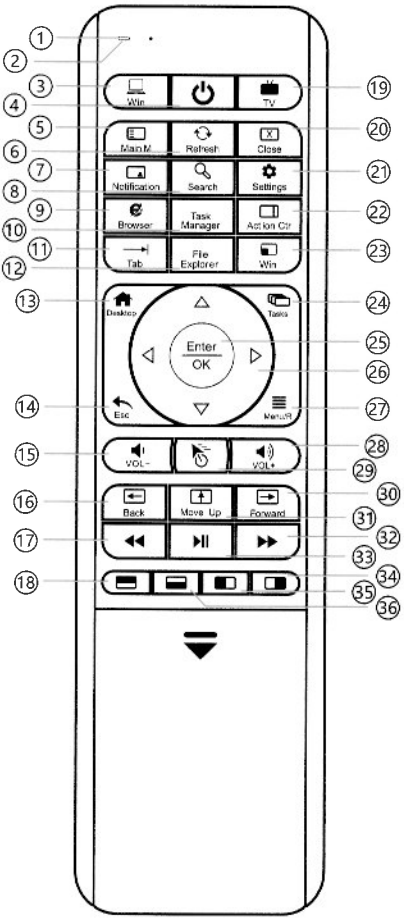

# Key Layout-Back

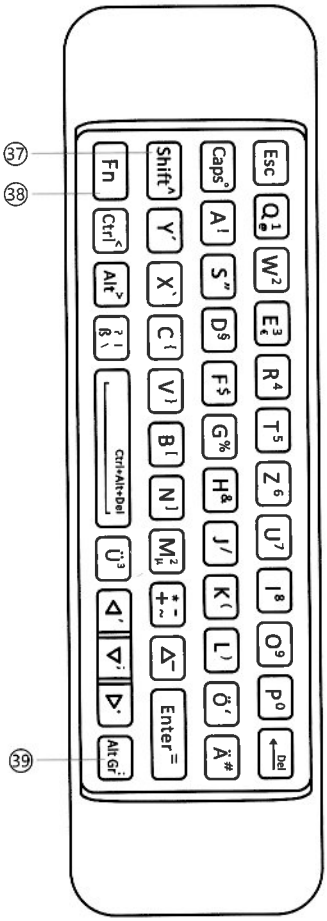


① Funk Status LED

② Infrarot Status LED

③ Windows Modus (Funk) aktivieren

④ Power ON/OFF

⑤ Öffnet das Hauptmenü unten links

⑥ Aktualiseren

⑦ Ausgeblendete Symbole anzeigen unten rechts

⑧ Suchfeld öffnen

⑨ Öffnen des Standard-Browsers

⑩ Taskmanager öffnen

⑪ Tab navigieren

⑫ Explorer öffnen

⑬ Desktop anzeigen

⑭ Zurück/Return

⑮ Lautstärke verringern

⑯ Zurück (zB im Browser)

⑰ Zurückspulen

⑱ Fenster maximieren

⑲ TV Modus (Infrarot) aktivieren

⑳ Fenster schließen / Programm beenden

㉑ Einstellungen öffnen

㉒ Benachrichtigungen anzeigen

㉓ Start öffnen bzw. schließen
㉔ Task view öffnen
㉕ Enter/OK (Linke Maustaste)
㉖ Steuerkreuz
㉗ Menü (Rechte Maustaste)
㉘ Lautstärke erhöhen
㉙ Mausfunktion (Gyro) an/aus
㉚ Vorwärts (zB im Browser)
㉛ Ebene hoch (Alt + Up)
㉜ Vorspulen
㉝ Play/ Pause
㉞ Fenster rechts andocken
㉟ Fenster links andocken
㊱ Fenster verkleinern bzw. minimieren
㊲ Shift Taste
㊳ Fn Taste
㊴ Alt + Gr



## USB-Empfänger neu mit der WA-1 verbinden (pairen):

1. "OK" + "File Explorer" für drei Sekunden auf der Vorderseite drücken

2. Die blaue LED wird drei mal blinken und dann dauerhaft leuchten.

3. Schließen Sie jetzt den USB-Empfänger an einen PC an.

4. Die blau LED wird wieder drei mal blinken und erlöschen, wenn die Verbindung steht.

5. Falls die Verbindung fehlgeschlagen ist, kann es nach 30 Sekunden erneut versucht werden. (nach 30 Sekunden wird automatisch abgebrochen)

## Gyro-Maus-Funktion aktivieren:

1. Drücken Sie die Taste „Mausfunktion (Gyro) an/aus" um die Gyro-Maus-Funktion zu aktivieren.

2. Wenn die Gyro-Maus aktiviert ist, wird die „OK" -Taste zur linken Maustaste und die Taste „Menü / R" wird zur linken Maustaste.

3. Wenn Sie die WA-1 umdrehen, wird die Gyro-Maus-Funktion automatisch deaktiviert.

4. Wenn Sie die WA-1 erneut umdrehen, aktiviert sich automatisch wieder die Gyro-Maus-Funktion.

5. Schalten Sie die Gyro-Maus Funktion ein, während sich die WA-1 im TV-Modus befindet, wechselt die AW-1 automatisch in den "Windows Modus". Wenn Sie die Taste „TV-Modus" drücken, wird die Gyro-Maus-Funktion ebenfalls automatisch deaktiviert.

## Korrektur des Mauszeigers (Kalibrierung):

Wenn der Mauszeiger ungenau arbeitet oder sich von selbst bewegt, kann dies einfach korrigiert werden:

1. Drücken Sie die Tasten "Links" + "Rechts" auf der Vorderseite für 3 Sekunden.



2. Die blaue LED blinkt dreimal und leuchtet dauerhaft auf.

3. Legen Sie die WA-1 für einige Sekunden auf eine ebene Fläche.

4. Die blaue LED blinkt dreimal und erlischt anschließend. Die WA-1 wurde erfolgreich neu kalibriert.

## Anpassung der Mausgeschwindigkeit:

Um die Mausgeschwindigkeit anzupassen, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Drücken Sie die Tasten „OK" + „Vol +" (für schneller) bzw. "OK" + „Vol -" (für langsamer) drei Sekunden lang auf der Vorderseite

2. Wenn die blaue LED dreimal blinkt und dann erlischt, bedeutet dies, dass die Cursorgeschwindigkeit je nach Tastenkombination, die Sie im ersten Schritt vorgenommen haben, erfolgreich auf einen höheren oder niedrigeren Wert eingestellt wurde.

3. Wenn die Cursor-Geschwindigkeit bereits auf dem langsamsten (1) oder schnellsten (4) Level ist, blinkt die blaue LED stattdessen drei Mal schnell, was anzeigt, dass keine weiteren Änderungen vorgenommen wurden.

4. Die Mausgeschwindigkeit (CPI) ist in vier Stufen unterteilt. Je höher der Pegelwert, desto schneller ist die Gyro-Maus-Bewegung. Standardmäßig ist die Cursogeschwindigkeit der WA-1 auf Stufe 2 voreingestellt.

## Nutzung der Tastatur:

Neben der normalen Tastatur stehen Ihnen noch erweiterte Tasten zur Verfügung. Drücken und halten Sie dazu zuerst die Taste „FN" und dann die gewünschte Taste. Die erweiterten Tasten befinden Sie jeweils in der oberen rechten Ecke einer Taste.

Beispiel: Um die Zahl „1" einzugeben, drücken und halten Sie die Taste „Fn" und anschließend die Taste „Q". Um das „@" einzugeben, reicht es wiederum die Taste „Alt Gr" und die Taste „Q" gleichzeitig zu drücken.



## Infrarot Anlernfunktion:

Die Orbsmart AM-1 ermöglicht es Ihnen, die Tasten von den meisten Infrarot-Fernbedienungen (z.B. vom Fernseher) anzulernen:

1. Halten Sie die "TV" -Taste ca. drei Sekunden lang gedrückt, bis die Helligkeit der roten LED von schwach zu stark wechselt.
2. Drücken Sie auf der WA-1 die Taste, die Sie anlernen möchten.

3. Richten Sie Ihre IR-Fernbedienung mit der Infrarot-LED auf die Infrarot-LED der WA-1 gegenüber aus. Der relative Abstand sollte nicht mehr als zwei Zentimeter betragen. Drücken und halten Sie dann die Taste, die Sie von der Originalfernbedienung anlernen möchten, bis die LED blinkt.

4. Wenn die LED dreimal blinkt, bedeutet dies, dass das Anlernen erfolgreich war. Wenn die LED dreimal langsam blinkt, bedeutet dies, dass das Anlernen fehlgeschlagen ist. Gehen Sie zu Schritt 3 zurück.

5. Wiederholen Sie die Schritte 2 und 3, um alle Tasten zu anzulernen, die Sie auf Ihrer WA-1 anlernen möchten. Drücken Sie abschließend die Taste „TV", um den Anlernmodus zu verlassen. Die rote LED erlischt.

## Auf Werkseinstellungen zurücksetzen (Reset):

Wenn Sie die WA-1 auf den Werkszustand zurücksetzen möchten, nehmen Sie folgende Schritte vor:

1. Drücken und halten Sie die Tasten „OK" und "Play / Pause" gleichzeitig etwa eine Sekunde lang, bis die blaue LED einmal blinkt.

2. Nach einigen Sekunden blinkt die blaue LED viermal und bleibt dann ausgeschaltet.
Die WA-1 wurde erfolgreich auf die Werkseinstellung zurückgesetzt.

## Sicherheitshinweise

· Versuchen Sie niemals selbst das Gerät zu öffnen oder zu reparieren

· Schützen Sie das Gerät von Flüssigkeiten wie Wasser.



· Versuchen Sie nicht, das Gerät zu zerlegen oder den Akku zu ersetzen. Andernfalls erlischt die Gewährleistung.

· Setzen Sie das Gerät keiner extremen Hitze oder Kälte aus um nicht die Lebensdauer des Akkus zu verkürzen.

## Hinweise:

Copyright © 2022Orbsmart - Alle Rechte vorbehalten.
Kein Teil dieses Handbuchs, einschließlich der darin beschriebenen Produkte und Software, darf in irgendeiner Form oder mit irgendwelchen Mitteln vervielfältigt, übertragen, überschrieben, in einem Datenabfragesystem gespeichert oder in irgendeine Sprache übersetzt werden, ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung von Orbsmart, außer durch den Käufer zum Zweck der Datensicherung.

Alle Marken- und Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Der Inhalt dieser Anleitung kann sich in einigen Details von dem Produkt oder seiner Software unterscheiden. Alle Informationen in diesem Dokument können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Für Online Hilfe und Support besuchen Sie bitte www.orbsmart.de

## Konformitätserklärung

Hiermit erklären wir, die Capoyo GmbH, Rotwandweg 3, 82024 Taufkirchen, dass sich dieses Produkt in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der RED Richtlinie 2014/53/EU befindet. Die Konformitätserklärung zu diesem Produkt finden Sie unter www.orbsmart.de

Elektronische Geräte sind Wertstoffe und gehören nicht in den Hausmüll. Entsorgen Sie das Produkt am Ende seiner Lebensdauer gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen. Sie erfüllen damit die gesetzlichen Verpflichtungen.

CE RoHS



ORBSMART